EA166DK(エアー式グリスガン)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 当製品はグリスニップルにグリスを供給する際、注油部分に最大38.4MPaの圧力がかかります。
一般に販売されているグリスのグレードは＃2まで使用が可能です。

○ 安全のために
当製品を使用する時は純正の部品のみを使用してください。
エアーホースは曲げたり、捻じったり、引き伸ばしたりしないで使用してください。
また、使用中は常にホースに損傷などがないか点検しながら使用してください。

○ 警告:使用前は必ずエアーラインから機器を離してください。

A. カートリッジの入れ方

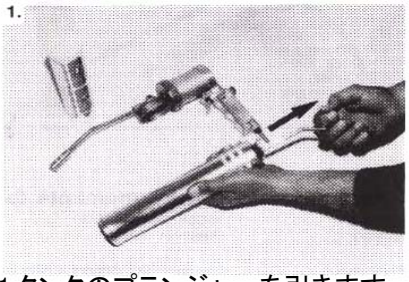

1.タンクのプランジャーを引きます。

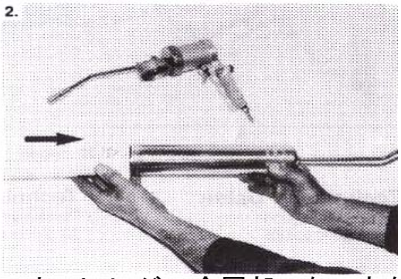

2.カートリッジの金属部のない方を
先にしてタンクの中に差込みます。

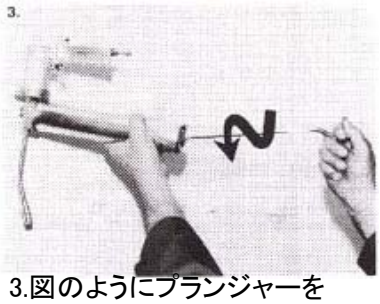

3.図のようにプランジャーを
ひねって動かします。

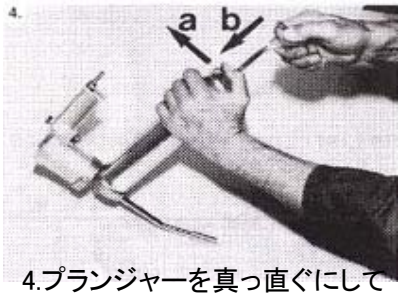

4.プランジャーを真っ直ぐにして
リリースタブを押しながら
プランジャーを押込みます。

5.ヘッドの接続部分を1/4 回転程
緩めて空気を追い出します。

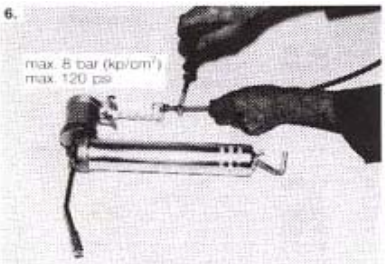

6.適切な手段で本体とエアーホースを
接続してください。最大 0.78MPa

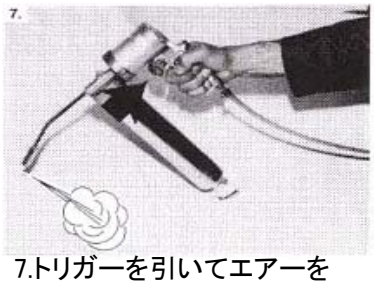

7.トリガーを引いてエアーを
排出します。

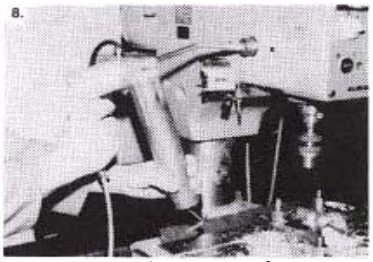

8.対象のグリスニップルに
ノズルを取付けます。

B. グリス缶からの入れ方

1.図のようにタンクの先を缶に
差込み、プランジャーを引きます。

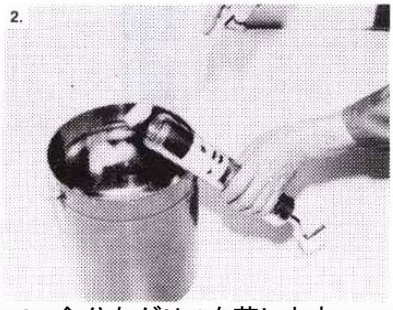

2. 余分なグリスを落します。
A. の手順 4～8と同じようにしてください。

C. メンテナンスとクリーニング

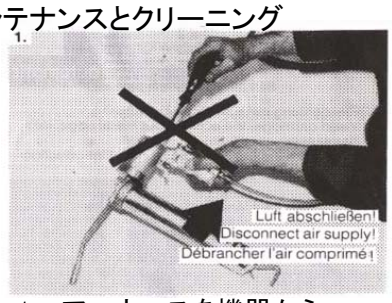

1.エアーホースを機器から
離さないでメンテナンス
しないでください。

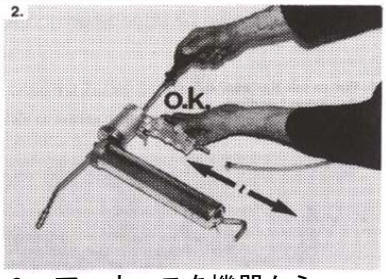

2.エアーホースを機器から
離してメンテナンスして
ください。

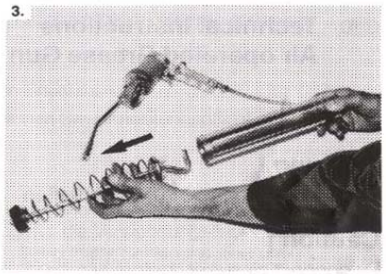

3.タンクからプランジャーの組品を
抜取りきれいにしてください。

（参考図）

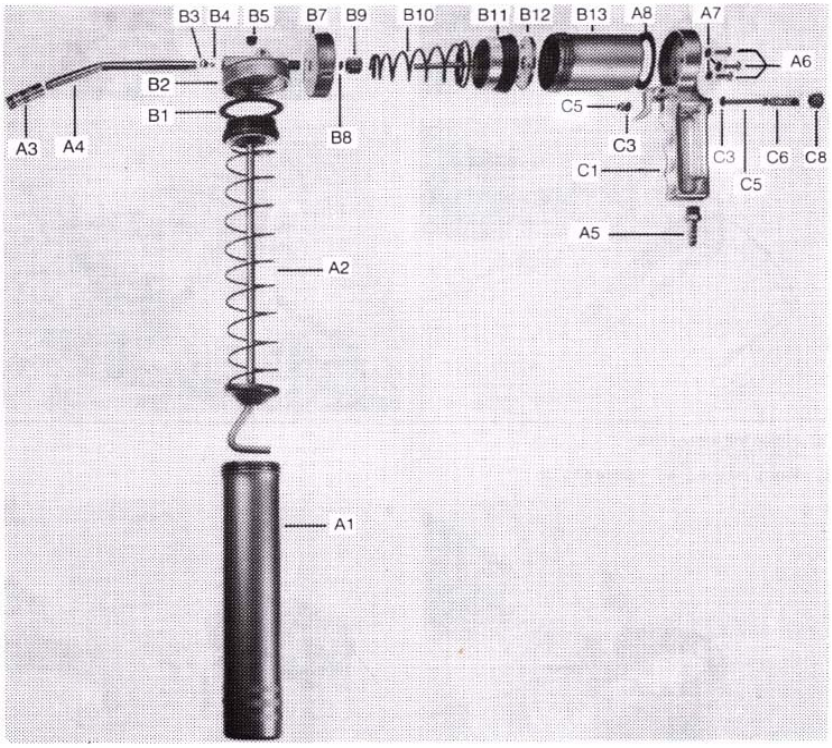

警 告

下記以外の方法でグリスを充填すると、
エアポケットができますので注意して下さい。

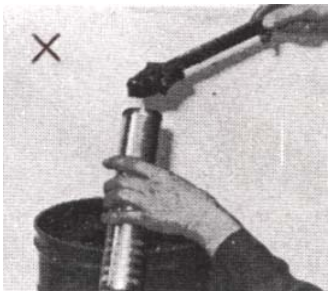

◆ カートリッジの取付

1.ピストンロッドを最大に伸ばして下さい。

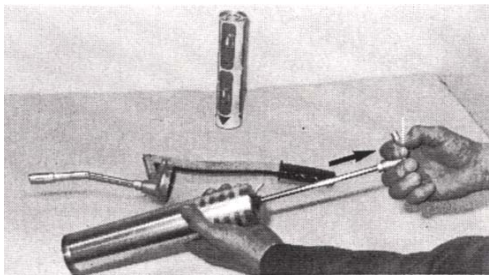

2.カートリッジからキャップを外して下さい。
3.バレルにカートリッジを差込んで下さい。
4.ヘッド部分をバレルに取付けて下さい。

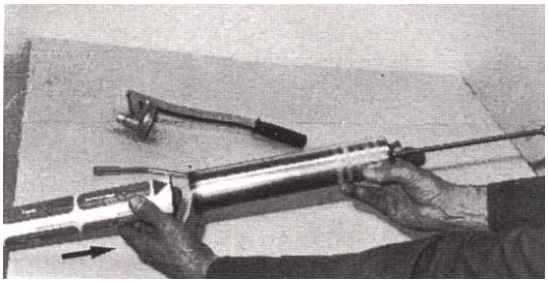

5.グリースが冷たかったり、カートリッジに
破損がある場合、写真のようにピストンを
動かして下さい。

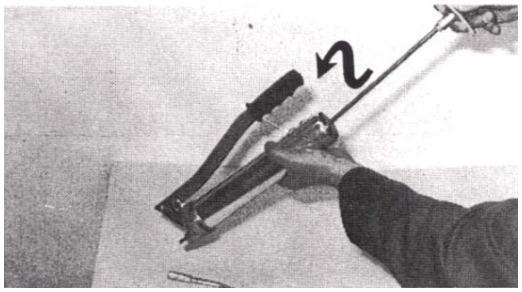

6.a)ピストンロッドを最大に伸ばして下さい。
b)ピストンロッドを押しながら、リリースタブを
押して下さい。

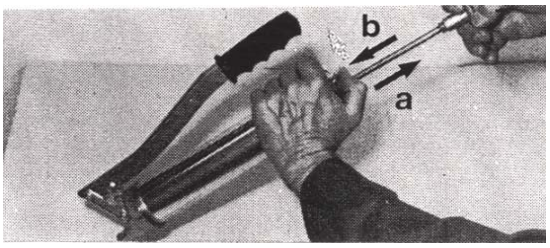

7.バレルを1/2回転させて空気を抜いて下さい。
8.a)ノズルとカプラーをヘッドに取付けて下さい。
b)写真の矢印のようにレバーを引いて下さい。
c)エアーがすべて排出されれば使用準備完了です。

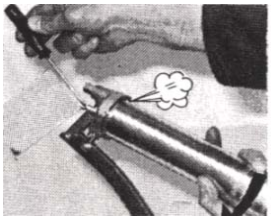

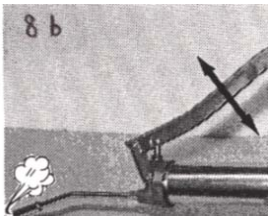

◆ 充填ポンプでグリースを充填する。
1. 最初の充填の前にエアーを排出させて下さい。

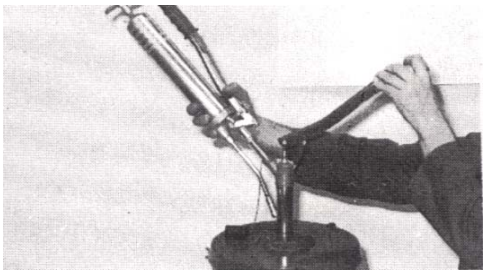

2.ポンプのレバーを引いて、充填して下さい。
グリスの入れすぎに注意して下さい。

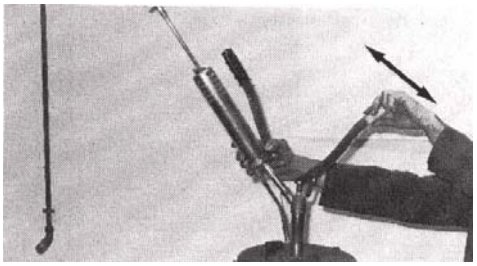

3.カートリッジの取付の6～8に従って下さい。

◆ 直接グリースを充填する。
1.バレルを直接グリスに差込み、ピストンをゆっくり引いて下さい。
2.ヘッド部分をバレルに取付けて下さい。
3.カートリッジの取付の6～8に従って下さい。

◆ 使用方法
1.ノズルまたはホースを取付けて下さい。
2.カプラーの先端を緩め、グリースニップルに
はめ込み、4つのつめでしっかり固定されるように
締め付けて下さい。
3.ピストンを押して、グリスに加圧し、レバーを
広げると、グリスが吐出されます。
4.レバーを最大に広げる事ができないような
狭い場所でも使用できます。
右記写真のように、レバーを半分緩めるだけ
十分なパワーが得られます。

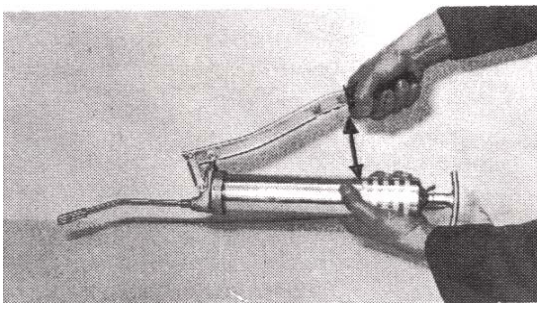

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929